



COLLEGAMENTO POS WORLDLINE A SISTEMI RCH

■ QUICK GUIDE

SOMMARIO

1	Informazioni generali.	3
1.1	Produttore e dati identificativi	3
1.2	Contenuto del manuale	4
1.2.1	Utilizzo e conservazione del manuale.....	4
1.3	Come leggere il manuale di istruzioni	4
1.4	Simboli utilizzati nel presente manuale	5
1.5	Terminologia e definizioni	5
2	Connessione POS a RT con tastiera meccanica	6
2.1	Premessa sui pagamenti elettronici.....	7
2.2	Gestione passiva dei pagamenti elettronici.....	7
2.3	Gestione dei pagamenti elettronici in modalità online	8
2.4	Gestione dei pagamenti elettronici in modalità offline.....	9
2.5	Configurazione RT a POS	10
3	Connessione POS a RT con Sistema Android	13
3.1	Software A-Touch System	13
3.1.1	Configurare totali	14
3.1.2	Configurare POS Ingenico	16
3.2	Software ATS 3.0.....	18
3.2.1	Su ATS Admin.....	19
3.2.2	Su ATS 3.0.....	22
3.2.3	Stato terminali POS.....	24
3.2.4	Rimuovere il POS dai sistemi di pagamento	25

1 INFORMAZIONI GENERALI

1.1 PRODUTTORE E DATI IDENTIFICATIVI

Produttore: RCH S.p.A.

Di seguito i dati di identificazione del Produttore:

RCH S.p.A.

Via Cendon 39, 31057 Silea (TV)

Italia

Tel. +39 0422 3651

E-mail: **info@rch.it**

Sito web: **www.rch.it**

1.2 CONTENUTO DEL MANUALE

Le presenti istruzioni per l'uso contengono le informazioni inerenti l'uso e la configurazione dei dispositivi EFT-POS in modo da consentire un corretto impiego come previsto dal Produttore.

Senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di RCH S.p.A. questo manuale o parte di esso non può essere riprodotto in nessuna forma, modificato, trascritto, tradotto, reso disponibile a terzi o comunque usato in modo che possa pregiudicare gli interessi di RCH S.p.A.

Ogni abuso sarà perseguito ai sensi di legge e sui diritti d'autore.

Con riserva di modifiche e salvo errori.

1.2.1 UTILIZZO E CONSERVAZIONE DEL MANUALE

Prima di eseguire qualsiasi operazione è fatto obbligo a chiunque sia coinvolto di leggere attentamente il presente manuale e i suoi allegati.

Nel caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle informazioni riportate sulla documentazione, contattare il centro assistenza per i necessari chiarimenti.

Mantenere il presente manuale e la documentazione allegata, in buono stato, leggibile e completo in tutte le parti; è vietato asportare, riscrivere o comunque modificare le pagine del manuale e il loro contenuto.

Conservare la documentazione in un luogo sicuro e noto.

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare i servizi RCH S.p.A..

Il presente manuale istruzioni è parte integrante del software e deve essere conservato per futuri riferimenti.

In caso di smarrimento o deterioramento del manuale istruzioni richiederne copia al centro assistenza.

Prima di eseguire qualsiasi operazione è fatto obbligo a chiunque sia coinvolto di leggere attentamente il presente manuale e i suoi allegati.

Nel caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle informazioni riportate sulla documentazione, contattare il centro assistenza fornitore del registratore per i necessari chiarimenti.

1.3 COME LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI

Il manuale è stato suddiviso in capitoli, ciascuno dei quali è rivolto ad un determinato argomento.

Per facilitare l'immediatezza della comprensione del testo, vengono usati termini e abbreviazioni, il cui significato è indicato nella lista sottostante:

- Cap. = Capitolo
- Par. = Paragrafo
- Tab. = Tabella

1.4 SIMBOLI UTILIZZATI NEL PRESENTE MANUALE



INFORMAZIONE - Indica informazioni importanti



ATTENZIONE - Indica un'operazione da eseguire con attenzione per evitare di danneggiare il registratore



IMPORTANTE - Indica un'operazione da compiere necessariamente **PRIMA** di procedere con le indicazioni date.



È VIETATO - Indica azioni vietate

1.5 TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI

Per rendere più chiara la comprensione di alcuni argomenti trattati nel presente manuale, di seguito vengono riportate alcune terminologie utilizzate:

RT

Cassa o registratore telematico

CODICE TERMINALE o TID o Terminal Number

Il codice TML di 8 cifre ricevuto dal GT/Acquirer

CODICE GT

Il codice azienda di 5 cifre

RIVENDITORE

Il rivenditore è il fornitore di servizi di post vendita, di ricambi e accessori, per prodotti, apparecchiature e sistemi

ACQUIRENTE - UTILIZZATORE

Azienda, società, negozio, struttura in generale in cui viene utilizzato il software oggetto del presente manuale delle istruzioni per l'uso

PRODUTTORE

La società: RCH S.p.A., Via Cendon 39, 31057 Silea (TV)

2 CONNESSIONE POS A RT CON TASTIERA MECCANICA

Nel caso di terminali POS da collegare a Registratori Telematici che vengano tipicamente programmati da tastiera o da protocollo:

- ▶ Programma il metodo di pagamento ELETTRONICO dedicato al tuo dispositivo POS nel Registratore Telematico:
- ▶ Consulta la guida specifica del tuo RT per informazioni su come scegliere il metodo di pagamento appena configurato al momento della compilazione di un documento commerciale.



É possibile collegare fino ad un massimo di 5 terminali POS ad un RT

I dispositivi coinvolti sono:

- ▶ K-BILL RT
- ▶ ONDA RT / ONDA RTA
- ▶ PRINT! 3.0 RT
- ▶ PRINT! F
- ▶ PRINT! RT
- ▶ SPOT RT / SPOT RTA
- ▶ WALL E MEC RT

2.1 PREMESSA SUI PAGAMENTI ELETTRONICI

I Pagamenti Elettronici possono essere gestiti in tre differenti modi con i seguenti modelli di Registratori Telematici:

- ▶ K-BILL RT
- ▶ ONDA RT / ONDA RTA
- ▶ PRINT! 3.0 RT
- ▶ PRINT! F
- ▶ PRINT! RT
- ▶ SPOT RT / SPOT RTA
- ▶ WALL E MEC RT

2.2 GESTIONE PASSIVA DEI PAGAMENTI ELETTRONICI

Fino alle versioni:

- ▶ 8.1.1 di PRINT! F
- ▶ 1.0.2 di PRINT! RT
- ▶ 7.0.3 di ONDA RT / ONDA RTA / SPOT RT / SPOT RTA / WALL E MEC RT / K-BILL RT

I Pagamenti Elettronici vengono gestiti semplicemente programmando i pagamenti

- ▶ Con descrizione “Bancomat” o “Carte di credito”
- ▶ Impostando il parametro SOMMA IN CASSA a <NO>

Se il RT è collegato a un gestionale, è possibile anche stampare in calce al documento commerciale di vendita le stringhe che riportano i dati della transazione EFT/POS effettuata dal terminale qualche istante prima.



Nelle successive versioni rilasciate, questa gestione viene comunque mantenuta per compatibilità.

2.3 GESTIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI IN MODALITÀ ONLINE

Dalle versioni:

- ▶ 8.3.0 di PRINT! F
- ▶ 1.0.2 di PRINT! RT
- ▶ 7.0.4 di ONDA RT / ONDA RTA / SPOT RT / SPOT RTA / WALL E MEC RT / K-BILL RT

I pagamenti ONLINE prevedono l'interfacciamento diretto tra RT e POS (terminale Ingenico).

Per attivare la gestione dei Pagamenti Elettronici ONLINE tra RT e POS,

- ▶ Utilizzare la funzione Sistemi di Pagamento (funzione 232), da tastiera o protocollo, per programmare il tipo di Pagamento INGENICO che attiva lo scambio importo diretto tra le periferiche.
- ▶ Durante l'emissione del documento commerciale, nella fase di pagamento, scegliere il Pagamento Elettronico preposto per la transazione ONLINE (programmato nella funzione 232)
- ▶ il RT attiva la comunicazione tra le due periferiche
- ▶ Viene scambiato l'importo
- ▶ Quando l'EFT/POS ha ricevuto l'esito positivo dell'operazione dalla banca, viene emesso qualche istante dopo sul RT anche il documento commerciale con i dati della transazione

2.4 GESTIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI IN MODALITÀ OFFLINE

Dalle versioni:

- ▶ 8.3.2 di PRINT! F
- ▶ 1.0.3 di PRINT! RT
- ▶ 7.0.6 di ONDA RT / ONDA RTA / SPOT RT / SPOT RTA / WALL E MEC RT / K-BILL RT

Se il RT è collegato a un gestionale e/o al servizio RCH PAY BOX, in aggiunta alle programmazioni del capitolo **Gestione passiva dei pagamenti elettronici**, viene:

- ▶ Attivata la gestione dei Sistemi di Pagamento (funzione 232) da tastiera o protocollo per gestire i pagamenti elettronici con i servizi di RCH Payments;
- ▶ Attivata la Modalità RT-POS (funzione 233) da tastiera o protocollo per gestire i Pagamenti Elettronici che permettano di riportare nella stampa del documento commerciale di vendita la data, l'importo e il codice autorizzativo della transazione elettronica. Questi dati vengono registrati nel DGFE e possono essere successivamente ricercati e stampati per data.

2.5 CONFIGURAZIONE RT A POS

È possibile attivare fino a cinque sistemi di pagamento elettronico per la gestione sia della modalità online (collegamento diretto con POS bancario) sia offline (per il collegamento di sistemi di pagamento quali RCH Payments).



Prima di procedere con la programmazione è necessario che tutti i dispositivi siano collegati alla stessa rete LAN

Per conoscere l'indirizzo IP della rete a cui è collegato il RT eseguire le seguenti operazioni:

```
REG (OP 1)
0,00
```

Premere i tasti **5 + CHIAVE**.

Inserire la password che di default è **555**

```
SRV
0
```

Premere il tasto **PREZZO REPARTO** fino a visualizzare **Connettività**, oppure la combinazione di tasti **9 + 4 + 1 + CONTANTI**;

Premere il tasto **CONTANTI**.

```
-- SERVICE --
Connettività'
```

```
-- IMPOSTAZIONI PC --
Stampa impostazioni
```

Premere il tasto **PREZZO REPARTO** fino a visualizzare **Stampa impostazioni**.

Premere il tasto **CONTANTI**.

Il RT stamperà un documento gestionale contenente un riepilogo con le informazioni delle connessioni presenti. Una volta che si conosce l'indirizzo IP della macchina si può proseguire.

L'utente deve quindi eseguire le seguenti operazioni:

```
REG (OP 1)
0,00
```

Premere i tasti **4 + CHIAVE**;

```
PRG
0
```

Premere il tasto **PREZZO REPARTO** fino a visualizzare **Sistemi di pagamento**, oppure la combinazione di tasti **2 + 3 + 2 + CONTANTI**;

Premere il tasto **CONTANTI**.

```
-- PROGRAMMAZIONE --
Sistemi di pagamento
```



Per abilitare la gestione diretta del POS bancario nel RT è obbligatorio selezionare la voce Ingenico e settare tutti i parametri disponibili. Non è sufficiente selezionare "SI" alla voce "POS COLLEGATO A RT?". Nel caso la gestione fosse già stata attivata in precedenza e fosse necessario riprogrammare solo alcuni parametri, dopo la modifica (confermata con CONTANTI) è possibile uscire dalla gestione premendo STORNO

- Sistema Corrente -
(1) SISTEMA N. 1

Seleziona sistema
INGENICO

POS COLLEGATO A RT?
<SI> / NO

IMPORTO MINIMO:
0,50

IMPORTO MASSIMO:
5.000,00

N.PAGAM.[0=OFF]:
0

PROTOCOLLO
Prot. 37

INTERFACCIA
Porta Ethernet

Selezionare un sistema non configurato premendo i tasti **PREZZO REPARTO** e **REPARTO** per scorrere le opzioni possibili.

Per proseguire premere il tasto **CONTANTI**;

Selezionare il tipo di sistema di pagamento premendo i tasti **PREZZO REPARTO** e **REPARTO** per scorrere le opzioni possibili:

- **INGENICO**
- **RCH PAYMENTS**

Per proseguire premere il tasto **CONTANTI**;

Premere il tasto **REPARTO** per dare risposta affermativa, oppure il tasto **PREZZO REPARTO** per darla negativa.

Per proseguire premere il tasto **CONTANTI**;

Impostare un valore minimo a discrezione dell'utilizzatore.

Per proseguire premere il tasto **CONTANTI**;

Impostare un valore massimo a discrezione dell'utilizzatore.

Per proseguire premere il tasto **CONTANTI**;

Digitare quale pagamento associare al POS per la transazione ONLINE (di default il tipo di pagamento da associare è il 4) e premere il tasto **CONTANTI**;

Selezionare il tipo di protocollo premendo i tasti **PREZZO REPARTO** e **REPARTO** per scorrere le opzioni possibili: 17, 37 e 95. Fortemente consigliato il 17.

Per proseguire premere il tasto **CONTANTI**;

Selezionare il tipo di interfaccia premendo i tasti **PREZZO REPARTO** e **REPARTO** per scorrere le opzioni possibili:

- **Porta seriale** (impostare i parametri di comunicazione)
- **Ethernet** (impostare l'indirizzo IP e la porta TCP/IP)

Selezionare **Ethernet**

Per proseguire premere il tasto **CONTANTI**;

INDIRIZZO IP:
<0.0.0.0 > 01

PORTA TCP/IP:
5000

TERMINAL ID [8]:
12345678

ID CASSA [8]:
12345678

EFT TIMEOUT [s]:
120

CHius. CONTAB. AUTOM. ?
SI / <NO>

Modifiche confermate

Impostare l'indirizzo IP del terminale POS (che deve essere collegato alla stessa rete LAN del RT)
Per proseguire premere il tasto **CONTANTI**;

Inserire la Porta 5000 del terminale POS.
Per proseguire premere il tasto **CONTANTI**;

Inserire il Terminal ID del POS.
Per proseguire premere il tasto **CONTANTI**;

Digitare un valore di 8 cifre
Se viene configurato un ID CASSA (opzionalmente) il valore viene spedito nei messaggi verso il POS (di default il parametro assume valore zero)
Premere il tasto **CONTANTI**;

Digitare il valore in secondi (minimo accettabile 60) e premere il tasto **CONTANTI**;

Premere il tasto **REPARTO** per abilitare la chiusura contabile automatica (dopo la chiusura giornaliera), oppure il tasto **PREZZO REPARTO** per disabilitarla. Per proseguire premere il tasto **CONTANTI**.

Terminata la procedura di programmazione con la visualizzazione della voce **Modifiche confermate**, il display visualizza nuovamente il primo sistema di pagamento.

Per uscire dal menu premere il tasto **STORNO**.

3 CONNESSIONE POS A RT CON SISTEMA ANDROID

Nel caso delle casse con Sistema Operativo Android le operazioni di connessione del dispositivo POS vengono demandate ai software RCH installati a bordo.

3.1 SOFTWARE A-TOUCH SYSTEM

Disponibile dalla versione 8.2.0 nei seguenti dispositivi:

- ▶ AT15
- ▶ AT15 IRON
- ▶ PRINT! RT Smart
- ▶ WallE 8T
- ▶ Asso / Abox
- ▶ Asso RT / Abox RT
- ▶ Asso 3 / Abox 3
- ▶ APE J (solo Garçon)
- ▶ APE 3
- ▶ AT 15 IRON Print! RT
- ▶ AT 15 IRON Wall
- ▶ RCH DVA 1210
- ▶ RCH DVA 50
- ▶ Tablet/PC Windows generico
- ▶ Tablet/POS Android generico



Eseguire una chiusura giornaliera prima di aggiornare le impostazioni del registratore cassa.


Per rendere disponibile una forma di pagamento al momento dell'emissione del documento commerciale in A-Touch System è necessario programmare il relativo totale dalla sezione **Programmazione totali**.



Prima di procedere è necessario eseguire una chiusura giornaliera per poter programmare correttamente i totali.

Per configurare un metodo di pagamento all'interno del software A-Touch System, esegui le seguenti operazioni:

- Vai al percorso **Opzioni (1) > Configurazioni (2)**;

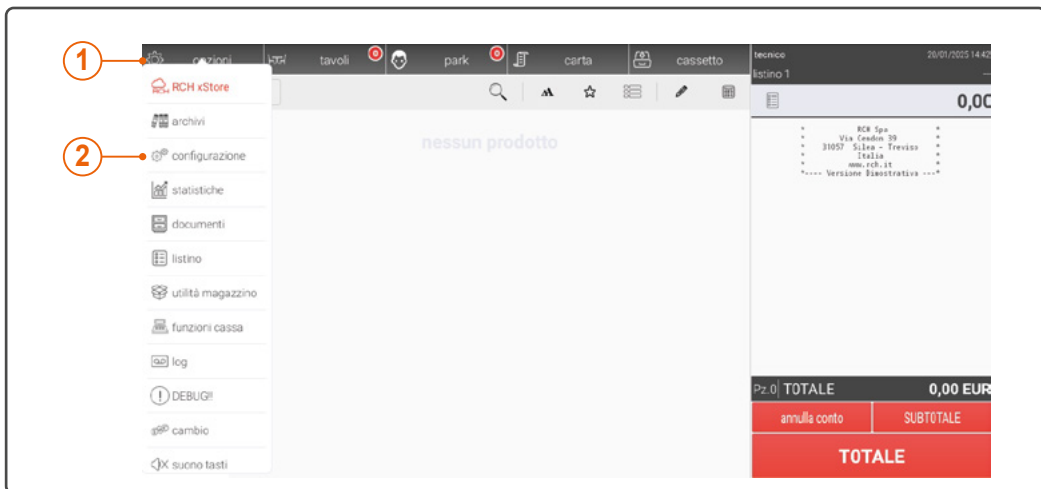

► Registratore di cassa (3) > Programmazione totali (4);

OPERATORI	STAMPANTI	REGISTRATORE DI CASSA	TAVOLI	VARIE	LICENZE DISPOSITIVI
opzioni					
parametri	CONTANTI				elimina
intestazione e righe	CARTA DI CREDITO	imposta codice per credito d'imposta			CONTANTI 6
programmazione gruppi IVA	ASSEGNO				Generale
programmazione totali 4	NON RISCOSSO SEGUE FATTURA				☒ apri cassetto
configurazione report	BUONI PASTO				☐ non riscosso beni/servizi
anagrafica esercente	satspay	imposta codice per credito d'imposta			☐ Non riscosso segue fattura
installazione	CASHMATIC	imposta codice per credito d'imposta			☐ Sconto a pagare
invio telematico	RICH D-MAT 11				☒ calcolo resto
	SCISSIONE PAGAMENTI IVA				☒ incremento totalizzatore
	non definito				☐ buono pasto
	non definito				

Tocca un campo presente di default oppure un campo non definito (5);

- Digita il nome che desideri visualizzare come forma di pagamento (6);
- Scorri verso il basso sul lato destro fino a trovare **Pos Ingenico** e selezionalo. (7);
- Tocca **Salva** (8) per confermare le modifiche effettuate;

OPERATORI	STAMPANTI	REGISTRATORE DI CASSA	TAVOLI	VARIE	LICENZE DISPOSITIVI
opzioni					
parametri	CONTANTI				elimina
intestazione e righe	CARTA DI CREDITO	imposta codice per credito d'imposta			Terminale POS 6
programmazione gruppi IVA	ASSEGNO				SmartOrder
programmazione totali	NON RISCOSSO SEGUE FATTURA				☐ online payment
configurazione report	BUONI PASTO				☐ bancomat
anagrafica esercente	satspay	imposta codice per credito d'imposta			☐ credit/debit card
installazione	CASHMATIC	imposta codice per credito d'imposta			Altro
invio telematico	RICH D-MAT 11				☐ carta classica
	SCISSIONE PAGAMENTI IVA				☐ satspay
	TERMINELE POS 5		STAN		☐ acconto
	non definito				☒ Pos ingenico 7
	non definito				



Eseguire una chiusura giornaliera prima di aggiornare le impostazioni del registratore cassa.




Connettere tramite cavo di rete il POS ai sistemi RCH S.p.A. prima di procedere.



È raccomandata la versione 8.7.0 o superiore del software A-Touch System per utilizzare in maniera ottimale le funzionalità legate a POS Ingenico.

► Dal menu **Opzioni (1)** cliccare alla voce **Configurazione (2)**;

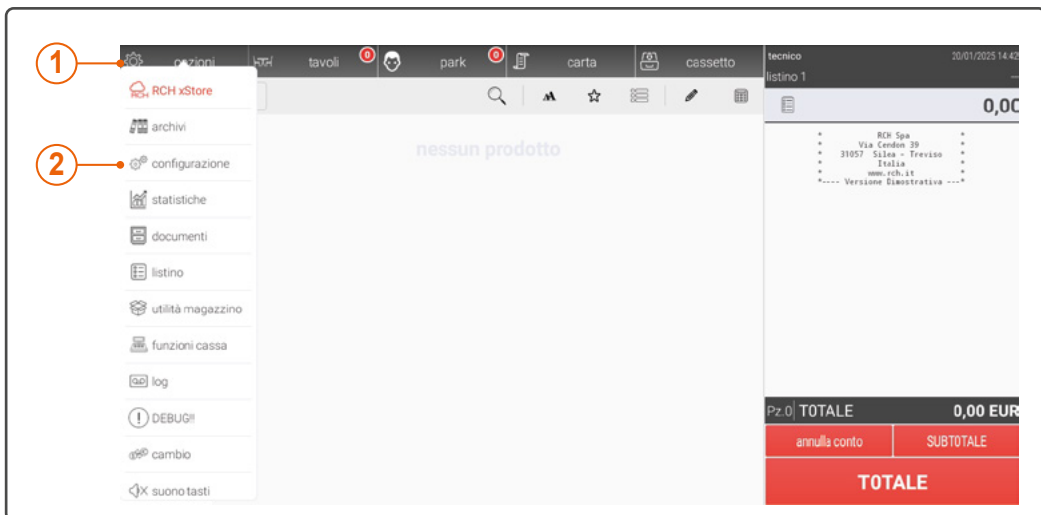

- ▶ Cliccare **Varie** (1) e di seguito **Pos Ingenico** (2)
- ▶ Premere sul tasto **Aggiungi** (3)
- ▶ Inserire un **nome** per il POS (4)
- ▶ Inserire l'**indirizzo IP** del POS Ingenico (5)
- ▶ Inserire la **Porta ECR** del dispositivo POS (6), di default è 5000.
- ▶ Inserire il **Terminal Number** del dispositivo POS (7)
- ▶ Selezionare dal menù a tendina il totale di pagamento creato per POS INGENICO (8)
- ▶ Premere il pulsante **salva opzioni** per confermare (9)

The screenshot shows a web application interface for managing POS devices. At the top, there is a navigation bar with tabs: OPERATORI, STAMPANTI, REGISTRATORE DI CASSA, TAVOLI, VARIE (highlighted with a red circle and number 1), and LICENZE DI DISPOSITIVI. Below the navigation bar, the main content area is titled 'opzioni'. On the left, there is a list of POS devices: RCH Smart Order, fidelity, statistiche, RCH Payments, satipay, Whatsapp, Pos Ingenico (highlighted with a red circle and number 2), and Hotel 5 Stelle. On the right, there is a form for adding a new POS device. The form has a green 'aggiungi' button (highlighted with a red circle and number 3) at the top right. Below the button, there are input fields for 'nome' (highlighted with a red circle and number 4), 'Indirizzo IP' (highlighted with a red circle and number 5), 'Porta ECR' (highlighted with a red circle and number 6), and 'terminal number' (highlighted with a red circle and number 7). Below these fields, there is a dropdown menu for 'pagamento' (highlighted with a red circle and number 8) showing 'POS INGENICO' selected. At the bottom right, there is a blue 'elimina' button and a blue 'salva opzioni' button (highlighted with a red circle and number 9). There are also two checkboxes: 'Stampa documenti su ATS' and 'Effettua chiusura giornaliera terminale assieme alla chiusura giornaliera fiscale'.



A-Touch System gestisce il protocollo standard di comunicazione 37



Per maggiori informazioni sulla visualizzazione e modifica dell'indirizzo IP del POS fare riferimento al manuale del produttore

3.2 SOFTWARE ATS 3.0


Disponibile nei seguenti dispositivi:

- ▶ AT15
- ▶ AT15 IRON
- ▶ PRINT! RT Smart
- ▶ WallE 8T
- ▶ Asso / Abox
- ▶ Asso RT / Abox RT
- ▶ Asso 3 / Abox 3
- ▶ APE J
- ▶ APE 3
- ▶ AT 15 IRON PRINT! RT
- ▶ AT 15 IRON Wall
- ▶ RCH DVA 1210
- ▶ RCH DVA 50
- ▶ Tablet/PC Windows generico
- ▶ Tablet/POS Android generico

3.2.1 SU ATS ADMIN

Per configurare un POS Ingenico in **ATS Admin**:

- ▶ Accedere al portale **ATS Admin**
- ▶ Cliccare su **Punti vendita** (1) > selezionare il punto vendita desiderato (2) > Aggiungere dispositivo POS (3)

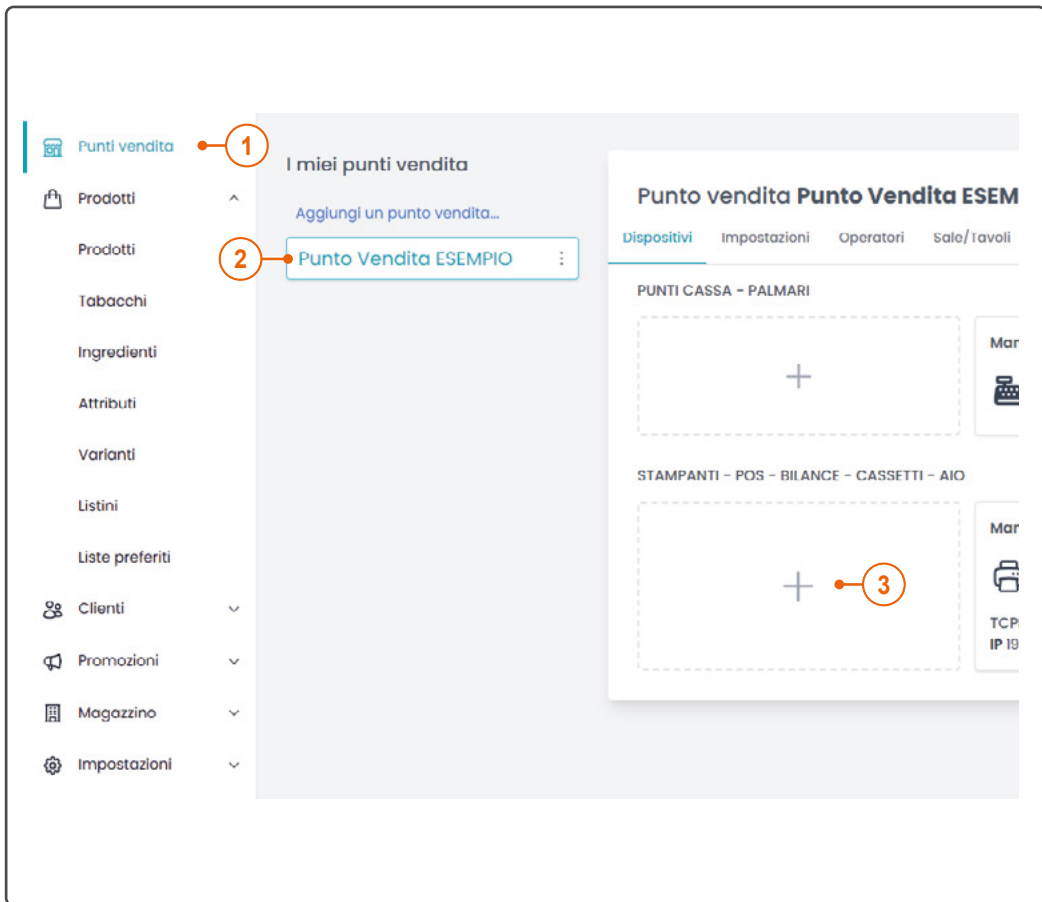

- Digita il **Nome** da associare al dispositivo che visualizzerai nei totali di pagamento di ATS 3.0
- Indica **Produttore** e **Modello** del dispositivo
- Indica l'**ID del terminale**
- Se il tuo terminale POS non ha una stampante integrata abilita lo switch **Stampa la ricevuta di pagamento in cassa**
- Inserisci le informazioni di connessione TCP/IP **Indirizzo IP** e **Porta** (di default 5000)
- Premi **Aggiungi** per confermare la creazione del dispositivo o Annulla per tornare al menu precedente

Aggiungi dispositivo

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo

Pos bancario

Nome

Nome

Produttore

Ingenico

Modello

Modello

Id Terminale

Id Terminale

☐ Stampa la ricevuta di pagamento in cassa

CONNESSIONE

TCP/IP

IP

eg: 192.168.1.10

Porta

5000

Annulla

Aggiungi



Le informazioni e i parametri possono essere modificati in qualsiasi momento successivo.

- Cliccare sul punto cassa desiderato
- Aggiungere una nuova modalità di pagamento attraverso il pulsante dedicato **(4)**
- Selezionare nel Tipo di pagamento Elettronico **(5)**
- Selezionare nella Modalità di incasso/POS il POS Bancario appena creato **(6)**
- Premere Aggiorna per confermare la creazione del dispositivo o Annulla per tornare al menu precedente

Modifica terminale

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo: Punto cassa ▼ Tipo punto cassa: PrintIRT Smart ▼

Nome: Manuali_1

Lingue supportate: Italiano x Inizia a digitare... ▼

Stampante principale: Manuali_1 ▼ Stampante preconto: Manuali_1 ▼ Stampante documenti: Manuali_1 ▼

MODALITÀ DI ESECUZIONE

☒ Standalone ☐ Client ☐ Server

PAGAMENTI SUPPORTATI

Tipo	Nome
Contanti ▼	Contanti

Modalità di incasso / cassetto: Manuale ▼

Elettronico ▼ Elettronico

Modalità di incasso / POS: Manuale ▼

Elettronico ▼ POS DX4000

Modalità di incasso / POS: POS DX4000 ▼

Manuale


POS DX4000

Annulla Aggiorna


3.2.2 SU ATS 3.0

Per configurare e usare un POS Ingenico in **ATS 3.0**:


- È importante eseguire una **chiusura giornaliera** aprendo il menù laterale (1)

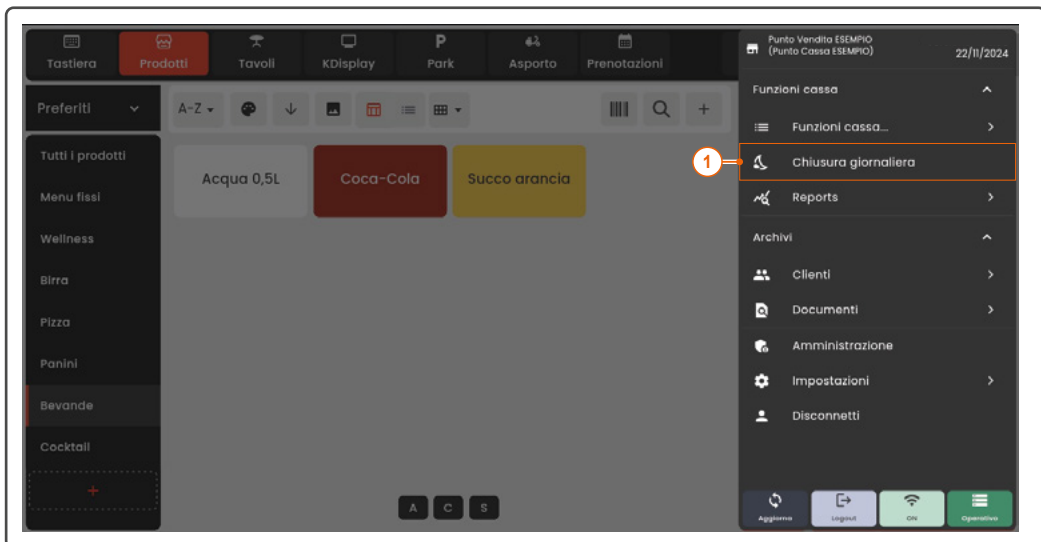


- Eseguire un **logout** e **rientrare** in ATS 3.0 (2)

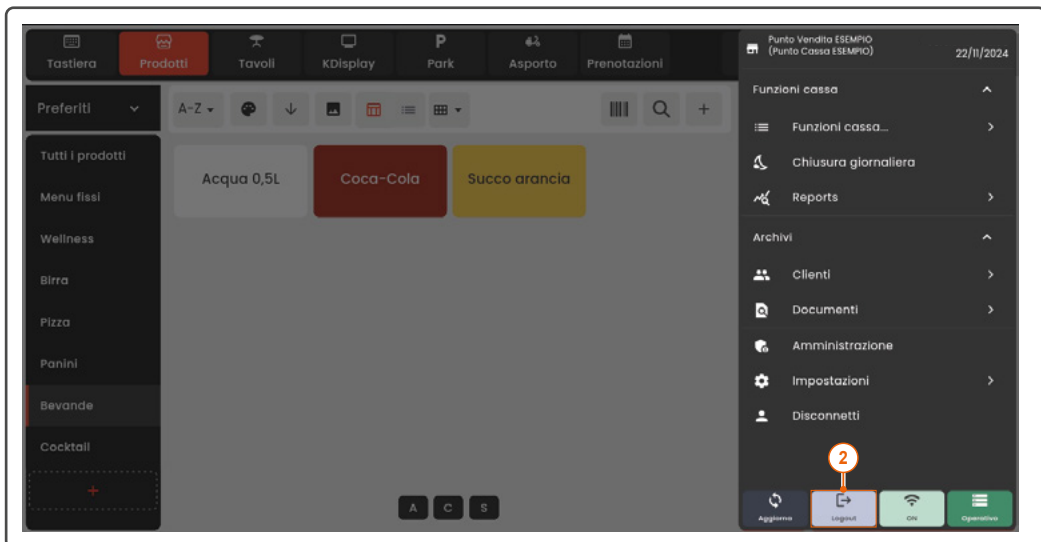

- ATS 3.0 procederà con un aggiornamento delle configurazioni effettuate su ATS-Admin.

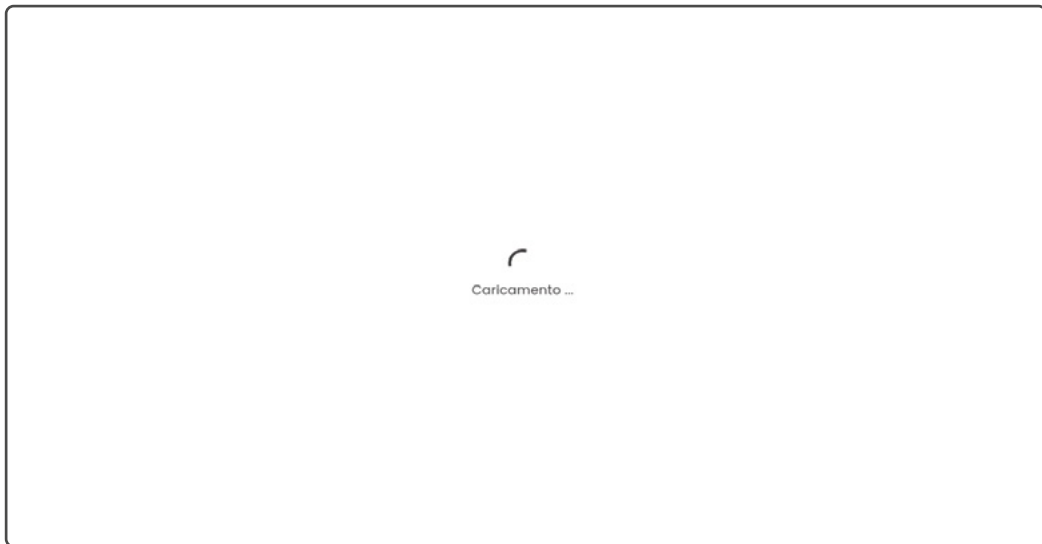

- Quando saranno aggiunti dei prodotti al carrello, accedendo al check-out avanzato sarà possibile visualizzare la nuova modalità di pagamento tramite terminale POS bancario (3).

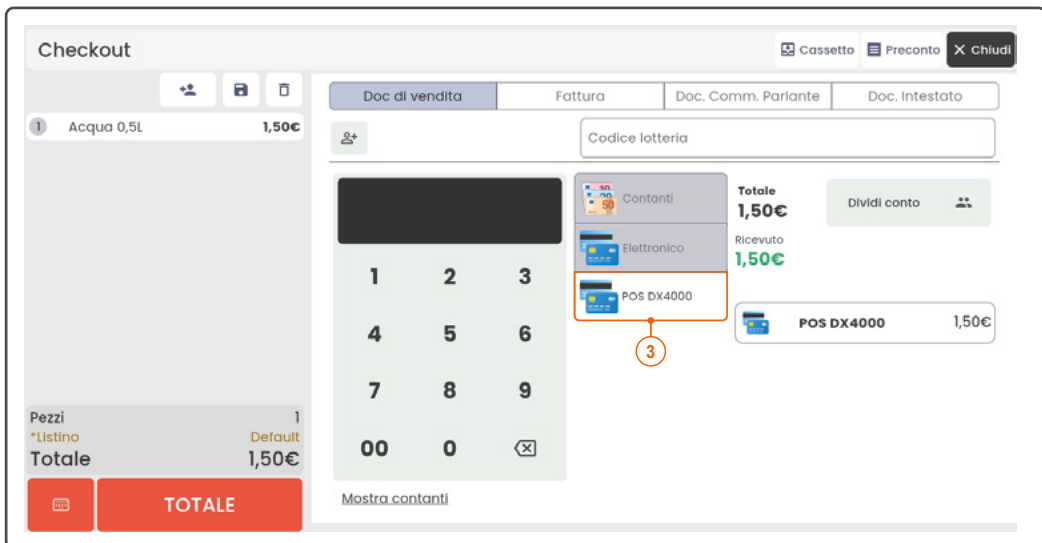

3.2.3 STATO TERMINALI POS

Nelle **Impostazioni** alla sezione **POS bancari** è possibile vedere lo stato dei terminali POS con la seguente dicitura:

- Terminale Operativo
- Terminale configurato senza DLL
- Terminale non configurato correttamente

Se un il terminale POS è stato configurato correttamente presenta il seguente messaggio:

Impostazioni

Aspetto

Comportamento

Prodotti

Terminale

Pagamenti

Stampanti

Cassetti automatici

Pos Bancari

Operatori

Sale/Tavoli

Pos Bancari

Lane3000
Ingenico

RCH-Pay
RCH

DX8000
Ingenico

DX4000
Ingenico

Nome
DX4000

Connessione
TcpIp

Indirizzo Ip
192.168.1.1

Porta
5000

Test dello stato del Pos Ingenico : **Terminale operativo**

12345678

Controlla stato Pos

- Cliccare sulla **X** rossa per rimuovere il metodo di pagamento e cliccare su **Aggiorna (2)**;

Modifica terminale

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo
Punto cassa

Tipo punto cassa
AT 15 IRON Printi RT

Nome
Punto Cassa ESEMPIO

Lingue supportate
Italiano

Stampante principale
Punto Cassa ESEMPIO

Stampante preconto
Punto Cassa ESEMPIO

Stampante documenti
Punto Cassa ESEMPIO

MODALITÀ DI ESECUZIONE
Standalone

PAGAMENTI SUPPORTATI

Tipo
Contanti

Nome
Contanti

Modalità di incasso / cassetto
Manuale

Electronico
Electronico

Modalità di incasso / POS
Manuale

Electronico
POS DX4000

Modalità di incasso / POS
POS DX4000

RCH PAYMENTS
Attiva RCH Payments

Annulla

Aggiorna


3.2.4 RIMUOVERE IL POS DAI SISTEMI DI PAGAMENTO

Per poter rimuovere un POS bancario dai sistemi di pagamento eseguire le seguenti operazioni da ATS-Admin:

- Cliccare il terminale desiderato **(1)**;



- Cliccare sulla **X** rossa per rimuovere il metodo di pagamento e cliccare su **Aggiorna (2)**;

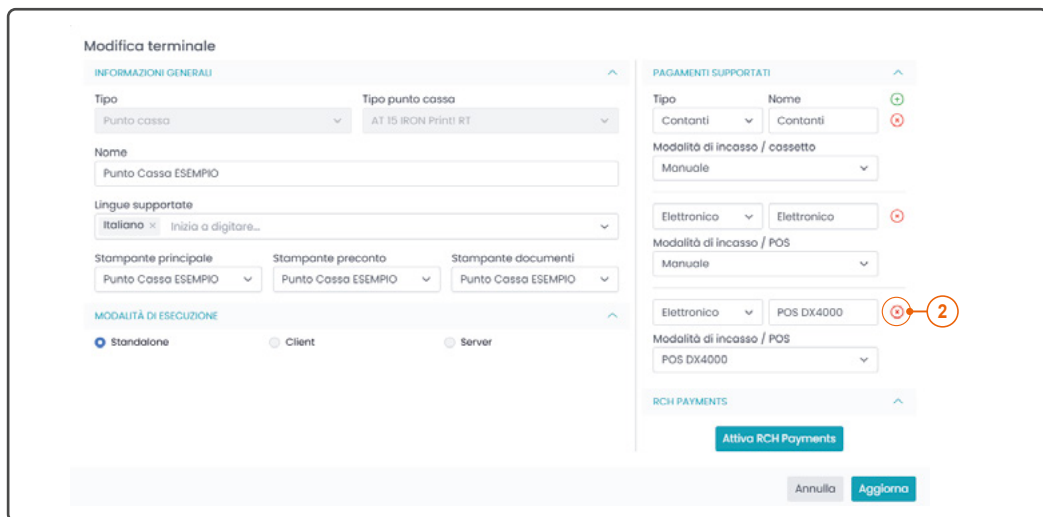

- Il terminale POS bancario potrà essere rimosso cliccando sui tre puntini e **Elimina**





Rch S.p.A.

Via Cendon 39 - 31057 Silea (Treviso)

Tel. +39 0422 3651

E-mail: info@rch.it - info@mct-italy.com

Siti web: www.rch.it - www.mct-italy.com